


## Fiche méthode : Oscilloscopes Metrix et Sefram

Voici les fonctions de l'oscilloscope que vous devez savoir utiliser.

Entraînez vous à utiliser l'oscilloscope Métrix avec les animations flash du site et en consultant la fiche méthode.  
 Pour l'oscilloscope Sefram, les correspondances sont indiquées ci-dessous.

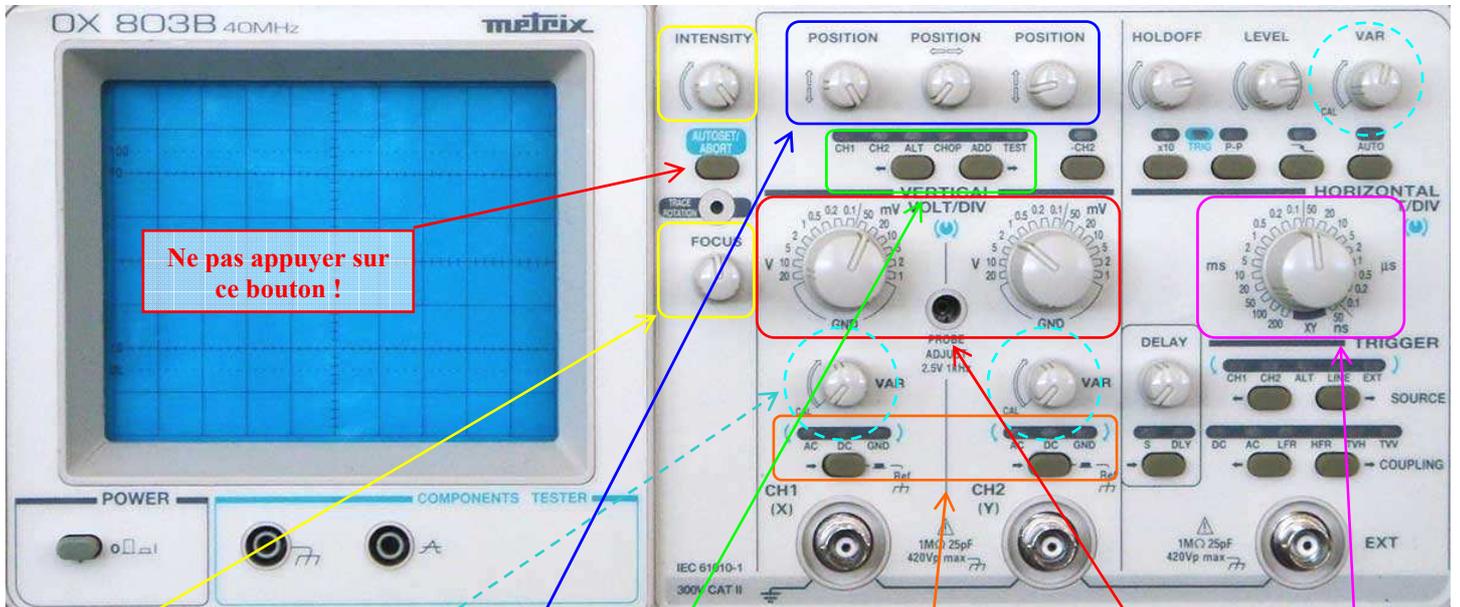

Ne pas appuyer sur ce bouton !

- luminosité et mise au point de la trace
- position de la trace voie 1 et 2
- Modes d'affichage :**  
 CH1 : voie 1 seule  
 CH2 : voie 2 seule  
 ALT ou DUAL ou CHOP : voies 1 et 2  
 ADD : 1 + 2
- Sensibilités verticales voies 1 & 2
- GND** : pour régler la trace au centre  
**DC** : visualiser le signal
- vitesse de balayage (base de temps)

